




Kit sella riscaldata (A000097670000)
Heated seat kit (A000097670000)

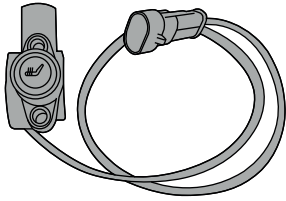

Grazie per aver scelto accessori originali Benelli da installare sulla Vostra motocicletta. Per installare un accessorio originale Benelli è necessario seguire attentamente le istruzioni riportate qui sotto.
Thank you for choosing Benelli genuine accessories for installation on your motorcycle. To install an original Benelli accessory it is necessary to carefully follow the instructions given below.

Il Kit comprende / The kit includes :

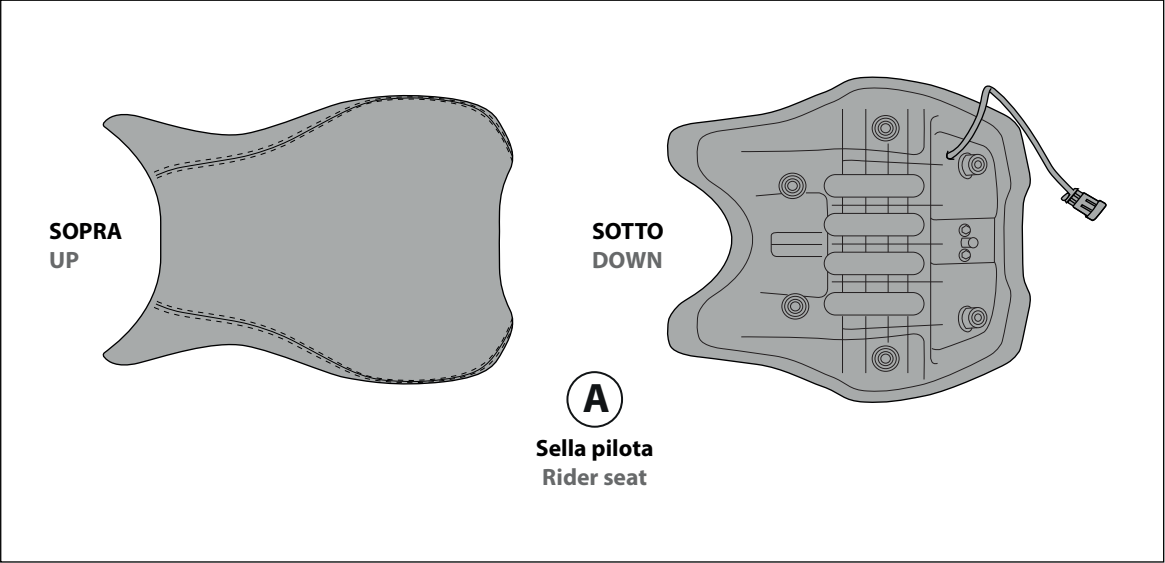


A
Sella pilota
Rider seat


B
Pulsante accensione sella riscaldata
Heated seat switch

C
Viti M6x30
Screws M6x30


Si raccomanda di attivare la “Sella riscaldata” SOLO a motore già avviato.
It’s recommended to activate the "Heated seat" ONLY with the engine already running.

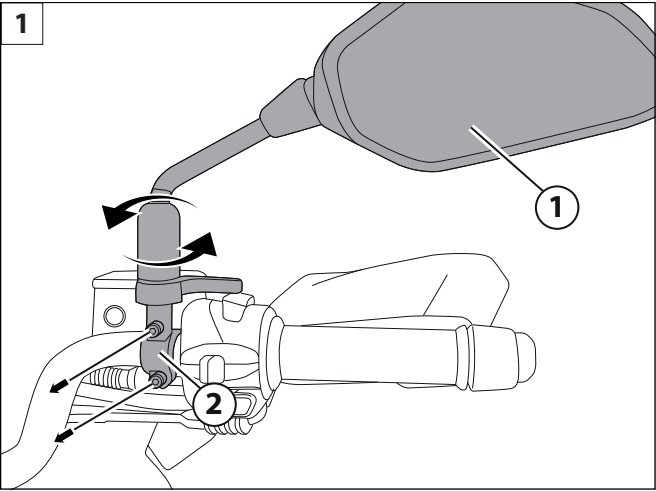


- Rimuovere lo specchietto destro (1).
- Rimuovere la staffa supporto specchietto (2).
- Remove the right mirror (1).
- Remove the mirror support bracket (2).

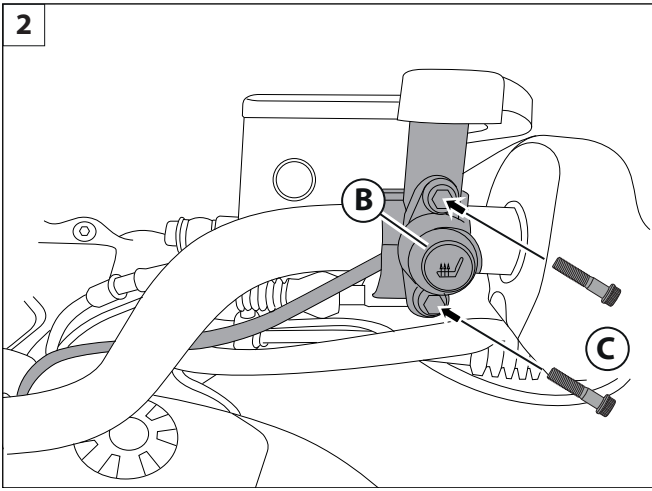


- Installare il pulsante della sella riscaldata (B) inserendo e serrando le viti M6X30 (C) presenti nel kit.
Far passare il cavo nella stessa direzione degli altri cavi del manubrio, fino a raggiungere il connettore posto sotto il fianchetto destro.
- Install the heated seat button (B) by inserting and tightening the M6X30 screws (C) in the kit.
Pass the cable in the same direction as the other handlebar cables, until it reaches the connector located under the right side panel.

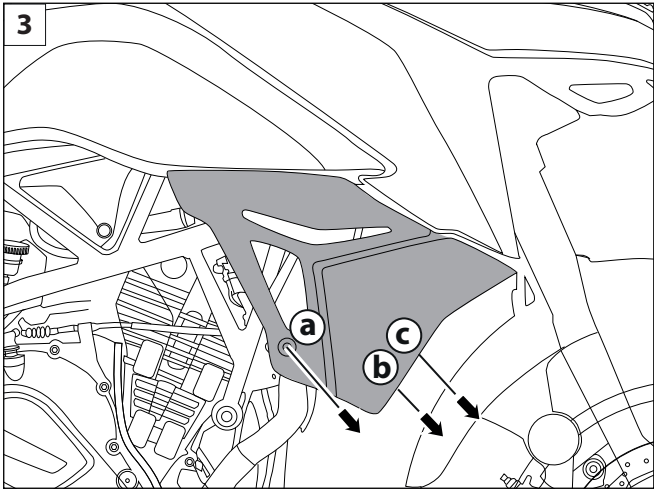


- Togliere il fianchetto destro rimuovendo le 3 viti (a, b, c).
- Remove the right side panel by removing the 3 screws (a, b, c).

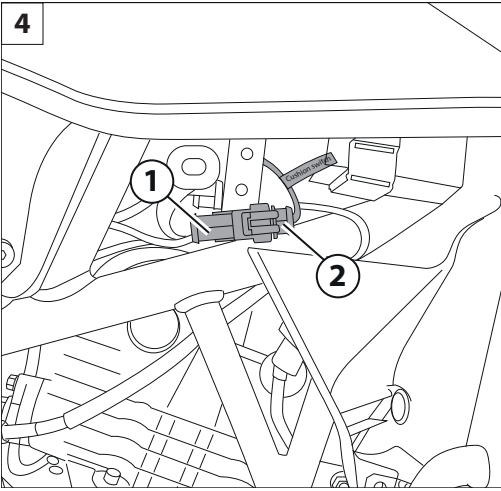


- Disconnettere il connettore identificato dall’etichetta “Cushion switch” (1) dal suo tappo e collegarlo al connettore dell’interruttore della sella riscaldata (2).
- Disconnect the connector identified by the label “Cushion switch” (1) from its cap and connect it to the heated seat switch connector (2).

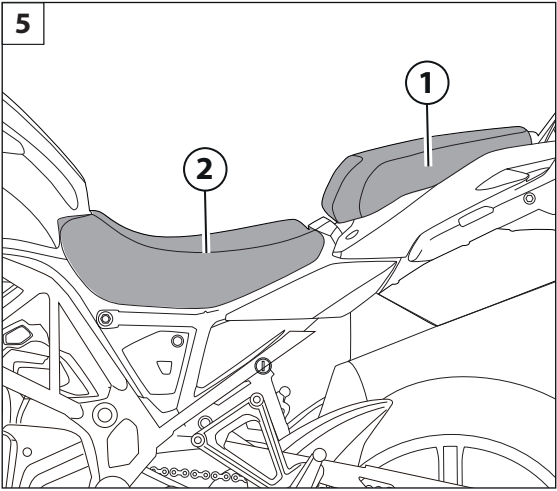

- Rimuovere la sella passeggero (1) e la sella pilota (2). Per la procedura di rimozione della sella fare riferimento al manuale uso e manutenzione.
- Remove the passenger seat (1) and the rider seat (2). For the saddle removal procedure, refer to "use and maintenance" manual.

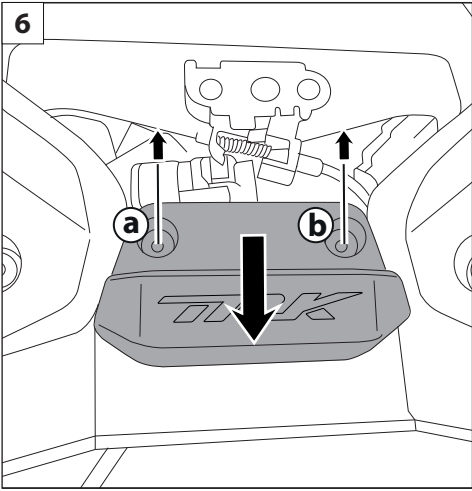

- Rimuovere la cover in plastica togliendo le viti (a) (b) e agire sulla cover spingendola lungo il verso della freccia.
- Remove the plastic cover by removing the screws (a) (b) and act on the cover by pushing it in the direction of the arrow.

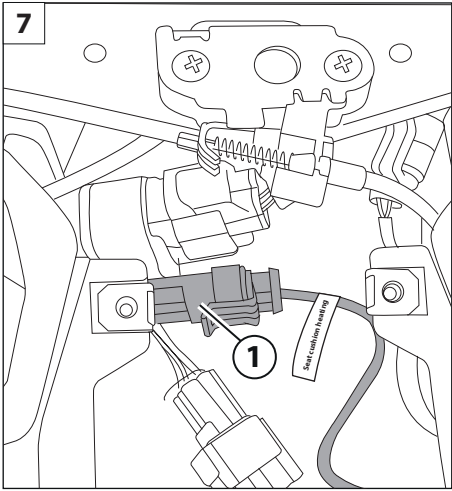

- Individuare il connettore identificato dall’etichetta “Seat cushion heating” (1) e collegarlo al connettore posto sotto la sella, dopo aver tolto il tappo.
- Locate the connector identified by the label “Seat cushion heating” (1) and connect it to the connector placed under the saddle, after removing the cap.

Benelli Q.J. s.r.l.

Strada della Fornace Vecchia, sn
61122 Pesaro Italy / Tel. +39 0721 41871 Fax +39 0721 418722
support@benelli.com / www.benelli.com / www.benellishop.com

